Electrónica

FETERSA

## BATIDORA DE VARILLA DE ACERO

## MODELO: JF-0400W

## ¡ATENCION!

**LEA ATENTAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO SU NUEVA BATIDORA Y CONSERVELO PARA FUTURAS CONSULTAS.**

*Estimado Cliente,*

*Muchas gracias por haber adquirido un producto de la marca FETERSA. Estamos convencidos de que la calidad de nuestros productos satisfará a los clientes más exigentes. Le recomendamos que lea atentamente este manual y que siga sus indicaciones para que le proporcione años de buen funcionamiento.*

## PRECAUCIÓN

GUARDE TODOS LOS EMBALAJES, CAJA, PLÁSTICOS, ETC. HASTA QUE COMPRUEBE EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE SU BATIDORA.

Asegúrese que su producto FETERSA no esté deteriorado. En caso de duda, **NO LO UTILICE** y póngase en contacto con nuestro servicio de post-venta o con el establecimiento donde lo adquirió.

Por seguridad, por favor, mantenga todo el embalaje (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera del alcance de los niños o animales.

## INDICACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Antes de utilizar su electrodoméstico, compruebe que el voltaje de la red eléctrica coincide con la indicada en la pegatina de características de su electrodoméstico.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantener el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por personar cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas o tengan falta de experiencia y conocimiento, si son supervisados o han recibido

una instrucción adecuada en lo que respecta al funcionamiento seguro del aparato y entiendan los riesgos que entraña.

- No utilice su electrodoméstico si el cable o su electrodoméstico esta dañado por el motivo que sea. Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por nuestro servicio post-venta o por personal técnico cualificado.
- Utilice su electrodoméstico solamente para uso doméstico y de la manera indicada en el modo de empleo.
- No sumerja NUNCA su electrodoméstico en agua o en cualquier otro líquido para su limpieza ni por cualquier otra razón, ni deje que ningún líquido de introduzca por alguna de sus ranuras.
- La clavija debe ser desenchufada de la red eléctrica antes de limpiar su electrodoméstico.
- Coloque su electrodoméstico en superficie plana y seca.
- No utilice accesorios no recomendados por el fabricante, puede entrañar un riesgo para el usuario y puede dañar su electrodoméstico.
- Evite que las partes calientes de electrodoméstico entren en contacto con materiales que puedan incendiarse (cortinas, paños...) y no lo recubra nunca mientras esté en funcionamiento.
- No mueva nunca su electrodoméstico tirando del cable. Procure que el cable no se enganche en algún saliente, a fin de evitar posibles caídas del mismo.
- No enrolle el cable de alimentación rodeando su electrodoméstico.
- Limpie su electrodoméstico después de cada uso para evitar el riesgo de incendio y/o deterioro.
- Desenchufe el cable de la alimentación si deja su batidora desatendida y antes del montaje, del desmontaje o de la

limpieza.

## DESCRIPCIÓN:

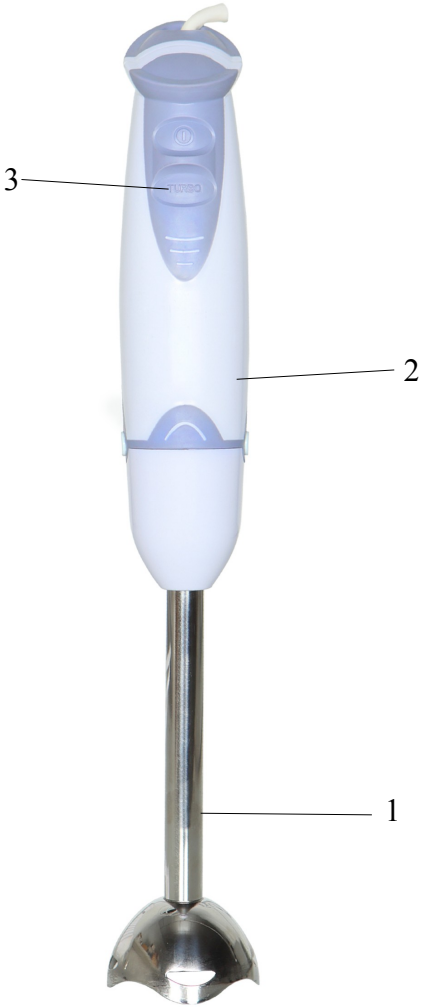


1. **Varilla**
2. **Carcasa del motor**
3. **Botones.**

## USO:

- El aparato no está destinado a ser puesto en funcionamiento por medio de un temporizador externo o un sistema separado de control remoto.
- Compruebe regularmente que el cable no esté dañado. No utilice su aparato si el cable o el aparato están dañados y llévelo a un servicio técnico cualificado.
- No sumerja nunca el apa
- Introduzca la varilla en la carcasa del motor y gírela hasta que esté fijada.
- Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente.
- No debe llenar el vaso más de 2/3 para evitar que se desborde el contenido.
- Use siempre su batidora para picar ingredientes con agua u otro líquido. No utilice su batidora para para picar ingredientes duros, como café, hielo, cereales...
- Pulse uno de los dos botones, baja velocidad o alta velocidad, según su receta. No haga funcionar su batidora por más de un minuto de forma continuada.
- Cuando termine de utilizar su batidora desconecte el cable de alimentación para evitar que se ponga en funcionamiento de forma accidental.
- La cuchilla está muy afilada, tenga cuidado al limpiarla para evitar cortes.

## LIMPIEZA:

- Desconecte el cable de alimentación.
- Limpie la carcasa del motor con un paño o esponja húmedos. No sumerja la carcasa del motor en agua o ningún otro líquido.
- Limpie la varilla y las cuchillas inmediatamente después de su uso para evitar que la suciedad se reseque y la proliferación de bacterias. Tenga cuidado con las cuchillas, están muy afiladas.
- Después de limpiar su batidora debe secarla para evitar que entre agua por sus orificios.Pulse uno de los dos botones, baja velocidad o alta velocidad, según su receta. No haga funcionar su batidora por más de un minuto de forma continuada.
- Cuando termine de utilizar su batidora desconecte el cable de alimentación para evitar que se ponga en funcionamiento de forma accidental.

## ALMACENAJE:

- Guarde su batidora completamente limpia. Puede enrollar el cable en la carcasa del motor teniendo cuidado de que no esté excesivamente tenso.

**ATENCIÓN**

**No observar las recomendaciones de uso y limpieza, de este manual puede ser causa de la pérdida total o parcial de la garantía.**

**La manipulación por personal ajeno al fabricante puede ser causa de pérdida total o parcial de la garantía**

## Datos Técnicos

Modelo: JF-0400W

Alimentación: 220-240V, 50Hz

Potencia: 400W

Este dispositivo ha sido aprobado según todas las directrices de la Unión Europea (CE, ROHS), así como la compatibilidad electromagnética y directrices de baja tensión, y ha sido construido conforme a las normativas de seguridad.

## Información de reciclaje

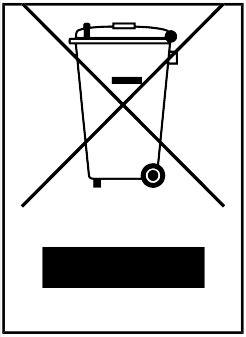

Este símbolo indica que este producto no debe ser desechado con la basura ordinaria en todo el territorio de la UE. Para prevenir daños al medio ambiente y/o la salud de las personas provenientes de vertidos incontrolados o un tratamiento inadecuado de los desechos, recicle este producto de forma responsable. De esta forma se promueve el uso de materiales reciclados y la defensa de los recursos naturales. Al final de su vida útil, lleve su producto a su centro de reciclaje más cercano o al establecimiento en el que lo adquirió.

**Empresa importadora:**

J.F.S.

52.291.982-X

P.I.C.A.

C/ José María Ybarra y Gómez Rull, 3

41.007 Sevilla

ESPAÑA

**Debido al constante desarrollo de la funcionalidad y diseño de nuestros productos, es posible que se hayan producido cambios desde la redacción de este manual. Consulte los manuales actualizados en la web: www.fetersa.net**